

LE DOG SILENCE



**GUIDE DE
L'UTILISATEUR**



Attention

Il est conseillé de lire attentivement ce manuel pour une utilisation efficace et sans danger pour votre chien et son entourage

Le propriétaire du chien est entièrement responsable des méthodes utilisées pour l'éducation de son chien.

L'entraînement d'un chien dépend de plusieurs facteurs, incluant le comportement du propriétaire ou de l'éducateur, le tempérament et l'apprentissage du chien, le lieu des entraînements. Chaque animal réagit différemment au niveau de correction électronique délivrée par le DogCloture

FORCEFIELD n'est pas responsable des dommages sur des biens, des personnes ou des animaux, occasionnés par un animal portant le DogSilence

Les batteries: Avant d'utiliser le produit, prenez soin de contrôler que les batteries sont à leur plus haut niveau de charge. Pour mettre en place les batteries, référez-vous à la page 12.

Les électrodes: Avant chaque utilisation, vérifiez que les électrodes sont correctement vissées.

Le collier: Le collier doit être soigneusement fixé sur le coup du chien. Les deux électrodes doivent être en contact avec la peau du chien sans irriter celle-ci.

Les niveaux de correction: Lors du réglage du niveau de correction, n'oubliez pas de tenir compte de l'âge, de la santé, de la taille et de l'attitude de votre chien.

Note: Les électrodes sont conçues pour ne pas perforer la peau de votre animal. Cependant, il est fortement déconseillé d'utiliser le collier «DogCloture » avec une laisse. Utilisez un second collier pour y fixer la laisse.

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis.
© 1987 - 2003 FORCEFIELD. Tous droits réservés.

Toute reproduction de ce document sans l'accord écrit de FORCEFIELD est formellement interdite
Le DogSilence est le nom français du produit Bark Stopper

Septembre 2003

Introduction

Votre chien aboie à longueur de temps. Ces aboiements vous irritent et vous fatiguent. Votre voisinage se plaint. Le DogSilence est la solution pour dissuader votre chien d'aboyer.

Le DogSilence peut être utilisé sur la plupart des chiens âgés d'au moins 6 mois et pesant plus de 3,4kg.

Le système se place au cou de votre chien. Lorsque celui aboie le système lui donne un avertissement par un bip sonore. Si l'avertissement n'a pas été respecté par votre chien, un choc électrique inoffensif mais efficace lui sera donné.

Le DogSilence a été testé, approuvé et accepté par les vétérinaires comme étant un moyen humain et positif d'entraînement.

Ce manuel vous assistera pour l'installation et l'utilisation du DogSilence. Gardez ce manuel à porté de main.

Que contient la boîte?



Collier électronique
(Récepteur)



Chargeur pour
batterie 6V



1 Détecteur long
1 Détecteur court



Collier en
nylon



1 paires
d'électrodes longues
1 paires
d'électrodes courtes




1 Batterie 6V

Comment utiliser le DogSilence

1) Choisissez la taille des électrodes et du détecteur, selon la longueur des poils de votre chien. Positionnez le récepteur sur la sangle en nylon et, vissez les électrodes sur les vis situées aux extrémités et le détecteur sur la vis centrale

2) Ajustez la sangle au cou de votre chien. Vérifiez que les électrodes et le détecteur sont bien en contact avec la peau de votre chien (Si nécessaire, il faudra couper les poils au niveau des électrodes).

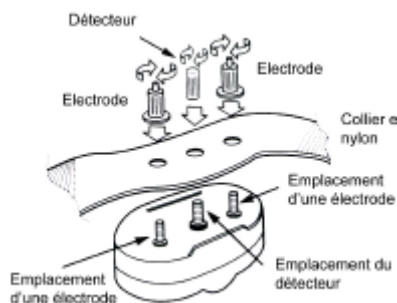

NOTE : Vérifiez que le détecteur est correctement vissé. La perte du capteur causera un dysfonctionnement du système. Les électrodes et le capteur doivent être de la même taille.

3) Prenez soin de respecter le sens de polarité de la batterie. Lorsque le DogSilence n'est pas utilisé, éteignez le récepteur en tournant d'un quart de tour le couvercle.

NOTE : Vérifiez que la batterie est insérée avec la polarité « + » pointant le couvercle.

4) Enlevez du cou de votre chien tous colliers pouvant nuire au bon fonctionnement du DogSilence

5) Ne vous servez pas du DogSilence pour y attacher une laisse, les électrodes pourraient rentrer dans le cou de votre chien et causer des dommages à votre chien et au collier.

6) Ce collier est un système d'entraînement. Il est déconseillé de le laisser en permanence autour du cou de votre chien.

Comment travaille le DogSilence


Il est important que le DogSilence soit fixé correctement et confortablement dans le but de fonctionner efficacement. Si votre chien n'a jamais porté un collier, 2 à trois jours seront nécessaires pour s'adapter au collier. Nous vous conseillons d'acheter un simple collier pour qu'il prenne l'habitude d'avoir un objet autour du cou. (Vous devez savoir passer l'index entre son cou et collier).

Placer la batterie dans le récepteur

Ouvrez ou fermez le compartiment à pile en vissant ou dévissant le capuchon. Insérez la batterie, en prenant garde de respecter la polarité (le symbole + doit être face au capuchon)

Selon l'utilisation que votre chien fera du collier, les batteries Forcefield offrent une autonomie de 2 ou 3 semaines.


Le système accepte aussi les piles non-rechargeables avec lesquelles l'autonomie est plus longue (7 semaines).

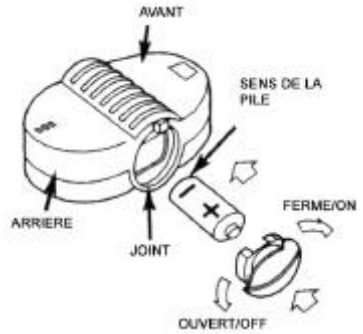

Régler le niveau de correction

L'interrupteur situé dans le compartiment à pile du collier, vous donne le choix entre 3 niveaux de corrections.

Pour un niveau de correction maximal, placer l'interrupteur au niveau haut
Pour un niveau de correction moyen, placer l'interrupteur sur la position médium
Pour un niveau de correction faible, placer l'interrupteur sur la position basse

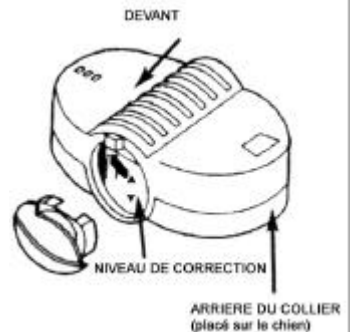

Nous vous conseillons de sélectionner par le niveau de correction moyen pour commencer.

Le chargeur

Branchez le chargeur sur une prise murale de 220V

Placez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet en respectant le sens de polarité indiqué sur l'adaptateur



Un témoin lumineux rouge situé sur la face avant du chargeur vous indique alors que le chargement de la batterie est en cours. Selon le niveau de charge restant, il faut environ 7 heures pour recharger complètement la batterie.

Lorsque la charge est terminée, l'indicateur lumineux devient vert et le chargement s'interrompt pour éviter une surcharge de la batterie

Problèmes courants et solutions

Problèmes	Causes
Le chien ne répond pas au DogSilence	La batterie dans le collier est déchargée ou mal positionné. Le collier n'est pas placé correctement sur l'animal et les électrodes ne touchent pas la peau. Les électrodes ne sont pas de la même taille que le détecteur. Le collier n'est pas assez serré (Seul votre index peut se glisser entre le cou de votre chien et le collier).
La sangle en nylon est trop large	Si le collier est trop large vous pouvez couper la sangle ou racheter une sangle en nylon que vous percerez de 3 trous.
Unité semble trop sensible	Le collier n'est pas assez serré. Resserrez le pour qu'il ne donne plus de mauvaises corrections ou bips
Le collier ne fonctionne pas systématiquement	Le récepteur n'est pas au cou du chien Les électrodes et le détecteur sont mal positionnés Le récepteur n'est pas serré autour du cou du chien

Questions & Réponses

Mon chien sera t-il choqué ou blessé par le DogSilence	Le système donne juste un choc électrique inoffensif pour votre chien.
Que faire si mon chien ne tient pas compte des corrections données par le DogSilence	Vérifiez si les électrodes et le détecteur sont de la même longueur. Vérifiez si les électrodes et le détecteur touchent la peau de votre chien. Vérifiez que votre chien entend l'avertissement sonore. Ajustez le niveau de correction
Le DogSilence semble	Le DogSilence corrige votre chien tant que la batterie n'est pas déchargée et que, les électrodes et le détecteur touchent la peau de votre chien. Cependant des chiens savent éviter le choc électrique en étirant leur cou.

Garantie: 2 ans

Notre obligation de garantie se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce électronique défectueuse durant les deux années de garantie. La garantie FORCEFIELD prend en charge les frais de main d'œuvre et le prix de la pièce de remplacement.

Exclusions

La garantie ne s'applique pas en cas de mauvais usage, d'utilisation anormale, de gel de batterie (les batteries gèlent pour des températures inférieures à – 10 degrés), de modifications effectuées par l'utilisateur, de dommages délibérés ou accidentels, d'usure normale. La perte, le vol, les batteries utilisées, et les dommages pouvant être occasionnés par les batteries ne rentrent pas dans la garantie. Nous sommes en aucun cas responsables des dommages résultants de l'utilisation du DogSilence

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE LA PERTE DE VOTRE ANIMAL DOMESTIQUE.

Demande de garantie

La garantie s'adresse à l'acheteur d'origine qui devra toujours présenter une preuve d'achat comportant la date et le nom du revendeur. Le produit défectueux doit être retourné à FORCEFIELD, accompagné de la photocopie de votre preuve d'achat et des détails du symptôme.

